



## ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE UYGULANACAKLAR TALİMATI

Doküman No:  
YÖN. TL.07

Yayın Tarihi:30.09.2015

Revizyon Tarihi:00

Revizyon No:00

Sayfa No: 1 / 6

### 1. AMAÇ

Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

### 2. KAPSAM

İl Ambulans Servisi Başhekimliği tüm çalışanlarını kapsar.

### 3. KISALTMALAR

### 4. TANIMLAR

### 5. SORUMLULAR

Teknik Destek Ekibi, İlk Yardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

**(Tüm 112 Personeli binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.)**

### 6. FAALİYET AKIŞI:

#### **6.1. YANGIN MUSLUĞU VE KULLANIMI**

- 6.1.1. Yangın Dolabının önü daima açık tutulup önüne pano, dolap vs. konmayacaktır.
- 6.1.2. Yangın dolabının içi daima temiz tutularak içerisine kâğıt, toz bezi ve konmayacaktır.
- 6.1.3. Yangın Musluğu vanaları ve hortumları, açıldığında hortumlara yeterli suyun gelip gelmediği belli aralıklarla kontrol edilip üzerindeki etikete işlenecektir.
- 6.1.4. Yangın dolabının kapağını açınız.
- 6.1.5. Yangın hortumunu dolaptan çıkarınız ve yere seriniz.(açınız)
- 6.1.6. Yangın musluğuna (vanaya) hortum ucunda bulunan rekorla birbirine bağlayınız.
- 6.1.7. Dolap içinde bulunan lansı hortumun en uzak noktadaki rekora bağlayınız.
- 6.1.8. Musluğu açınız.
- 6.1.9. Yangın hortumunun ucunda ekli bulunan lansı yangın Başlangıç yerine tutunuz.
- 6.1.10. Yangın söndükten sonra hortum içinde bulunan makaraya sarınız ve yangın dolabına yerleştiriniz.
- 6.1.11. Yetkililere yangın hakkında bilgi veriniz.
- 6.1.12. 110 nolu telefonla İTFAİYE' yi arayınız. Yerinizi bildiriniz.
- 6.1.13. Yangın söndürücü cihaz, tesis ve malzemeler amacı dışında kesinlikle kullanılamaz.



**ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ  
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE  
UYGULANACAKLAR TALİMATI**

Doküman No:  
YÖN. TL.07

Yayın Tarihi:30.09.2015

Revizyon Tarihi:00

Revizyon No:00

Sayfa No: 2 / 6

**6.2. YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLERİ VE KULLANIMI**

- 1- Yangın söndürücü tüpleri sabitlenmiş bir şekilde olmalı,
- 6.2.1. Yangın Söndürme tüplerinin periyodik olarak kontrolü ve bakımı yapılmalı ve üzerindeki etikete işlenecektir.
- 6.2.2. Binanın Durumuna yeterli sayıda yangın söndürücü tüpü bulunmalıdır.
- 6.2.3. Yangın Söndürme Cihazı yerinden alınır.
- 6.2.4. Taşıma kolundan tutarak yangın mahalline getirilir.
- 6.2.5. Rüzgâr arkaya alınır.
- 6.2.6. Valf, emniyet pimi veya mühür çıkarılır.
- 6.2.7. Lans yerinden çıkarılıp yangına yöneltilir ve alevin dibine tutulur.
- 6.2.8. Vana açılır (CO2 sola çevirerek).
- 6.2.9. Tetiğe basılır (KKT)
- 6.2.10. Çıkan gaz veya kuru kimyevi tozun dış çevreden içe doğru gitmesi sağlanır.
- 6.2.11. Yangın söndükten sonra bir müddet daha CO<sub>2</sub> gazı yüzeye boşaltılır veya kuru kimyevi toz tamamen boşaltılır.
- 6.2.12. Vana kapatılır. (sağa çevirerek)
- 6.2.13. Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.
- 6.2.14. Yangını söndüğü emin olmadan terk etmeyiniz.
- 6.2.15. Tozlu cihazları, toz bitene kadar boşaltınız.

## YANGIN SÖNDÜRME TÜRÜ KULLANIM TALİMATI



ÖNCE PİMİ ÇEKİNİZ



ATEŞİN KAYNAĞINA YÖNELTİNİZ




TETİĞİ SIKINIZ



RÜZGARI ARKANA AL



CİHAZI ALEVİN DİBİNE TUT

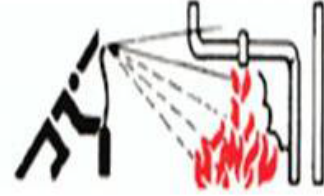

CİHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE TUT




EVVELA ÖNÜ SONRA İLERİYİ SÖNDÜR



CİHAZI OMUZ HİZANA AS



YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN AYRILMA

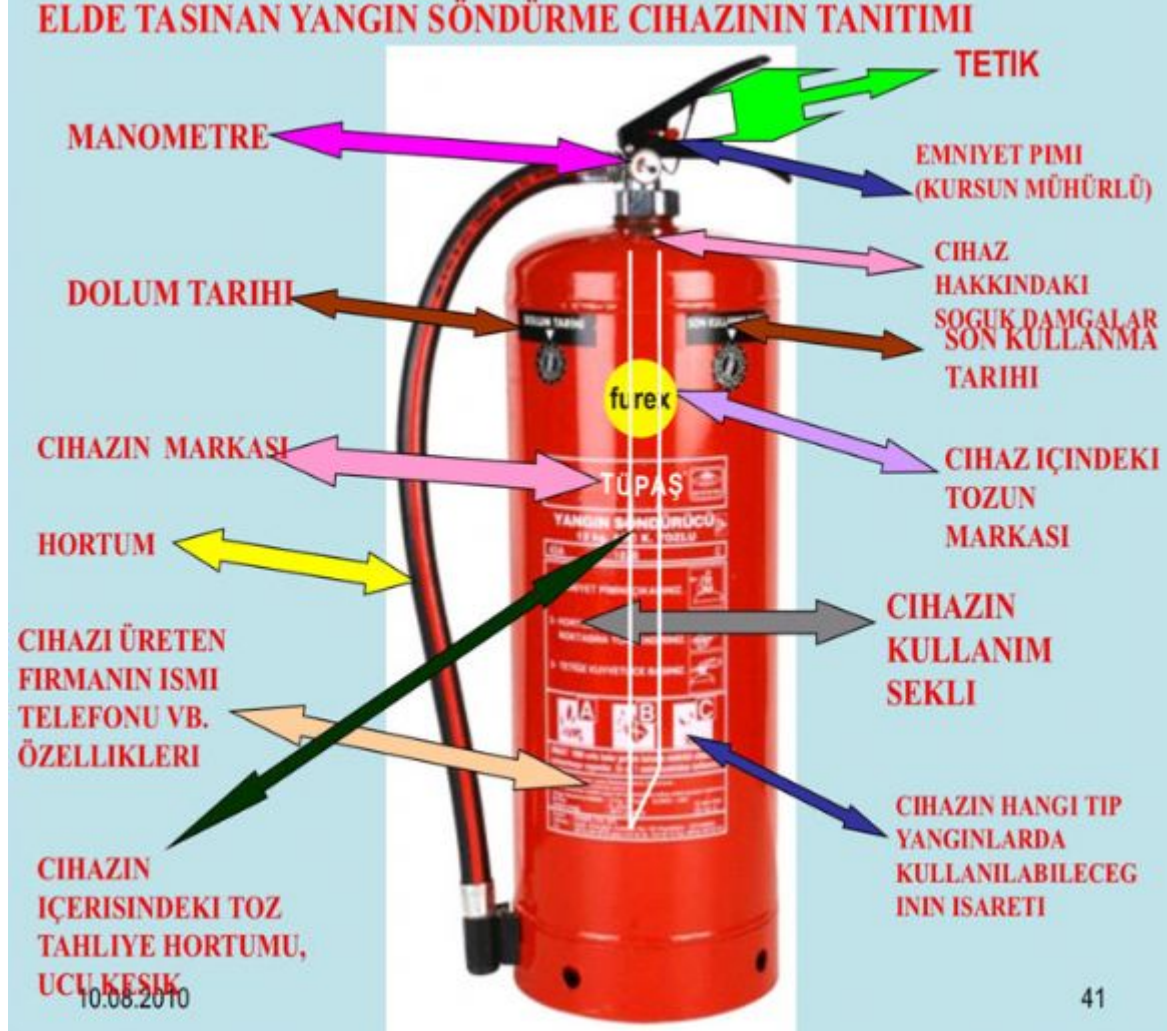

### 6.3. PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BAKIMI

- 6.3.1. Yangın söndürme cihazlarının mühürleri, lansları ve hortumları her ay kontrol edilmelidir,
- 6.3.2. Ayda bir kez yangın söndürme cihazları ters yüz edilmelidir,
- 6.3.3. Basınç ayarları düşen ve mühürleri açılan cihazlar yönetime bildirilmelidir,
- 6.3.4. Yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kontrol edilmelidir,
- 6.3.5. Yangın söndürme cihazlarının yıllık genel bakımları yapılmalıdır.
- 6.3.6. Yangın söndürme cihazlarının iki yılda bir tozları değiştirilmelidir.
- 6.3.7. Yangın söndürme cihazları ve varsa yangın söndürme dolaplarının yüzeyi yetkili firma tarafından önerilen kimyasal ile nemlendirilmiş bez vasıtasıyla silinip kurulmalıdır.



## ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE UYGULANACAKLAR TALİMATI

Doküman No:  
YÖN. TL.07

Yayın Tarihi:30.09.2015

Revizyon Tarihi:00

Revizyon No:00

Sayfa No: 5 / 6

**6.3.8. “İstasyon Sorumlusu”** yangın söndürme cihazlarının düzenli aralıklarla kontrolünün yapılmasını; eksikler ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında istasyon sorumlusunun bilgilendirilmesini sağlar.

### **6.4. UYARI VE ÖNLEMLER**

#### **6.4.1. ÖNEMLİ NUMARALAR:**

- a) İtfaiye: 110
- b) Polis: 155
- c) Jandarma: 156
- d) Elektrik İdaresi: 186

**6.4.2.** Yangın anında kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, panik yapmayınız.

**6.4.3.** Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunuz.

**6.4.4.** Yangın ilk olarak kurtaracaklar listesi belirlenmeli ve listeye göre üzeri etiketlenmelidir.

**6.4.5.** Benzin, yağ vb. yangınları su ile söndürme yapmayınız.

**6.4.6.** Elektrik yangınlarını şalteri kapattıktan sonra söndürme yapınız.

**6.4.7.** Yılda iki defa yangın muslukları ve söndürücüleri kontrolden geçirilmelidir.

**6.4.8.** Her türlü yangın söndürücü ile ilgili bakım ve kontrol teknik destek ekibinin sorumluluğundadır.

**6.4.9.** Oksijen tüpleri gibi patlama riski olan malzemelerin yangın riski dikkate alınarak en güvenli yerde depolanmalıdır.

**6.4.10.** Vaka çıkışlarında açık olan lambaların, elektrik ve gaz ile çalışan cihazların kapatılması gerekmektedir.

**6.4.11.** Tüm çalışanlara yılda bir kez yangın söndürme tatbikatı yaptırılması gerekmektedir.

**6.4.12.** Yangınla mücadele konusunda AYİ personellerine tedbirler, koruma ve yangın tüpleri konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir.



**ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ**  
**YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE**  
**UYGULANACAKLAR TALİMATI**

Doküman No:  
YÖN. TL.07

Yayın Tarihi:30.09.2015

Revizyon Tarihi:00

Revizyon No:00

Sayfa No: 6 / 6

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

- Yangınla mücadele ekipleri çalışma çizelgesi
- Yangın söndürücü kontrol formu
- Yangın söndürücü bakım formu